



Getting Started 2



Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.





Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router  **A**
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly)  **B**

Android

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?** Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1.**

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2 Click **Set Up**.



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.

5 Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.



6 Select your operating system.

7 Click **Download** to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.



8 Open the downloaded file and click **Start Setup**.



9 Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.



Select the same method as you did in **Getting Started 1**.


(p) Wireless LAN Connection

Connect the printer to your computer without any cables.



USB Connection

Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

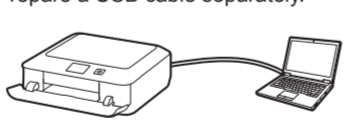

* Prepare a USB cable separately.

3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.





Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

A iOS Using wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

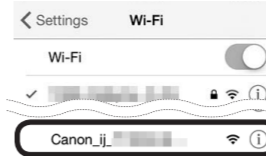


If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap **PRINT** you have installed.



The extended survey screen appears on the first startup.


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.

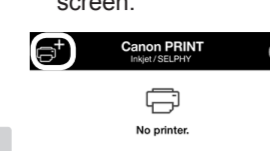

5 Tap **Register Printer**.




6 Tap **Printer Setup**.

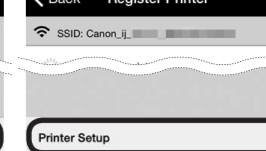

7 Tap **Connect via wireless router (recommended)**.




8 Tap **OK**.

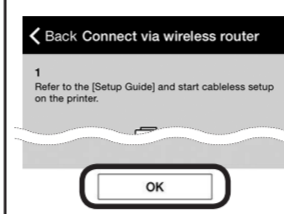

9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.



10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.




11 Wait for a while until the printer is detected.



12 When the printer is detected, tap your printer's model name.



13 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

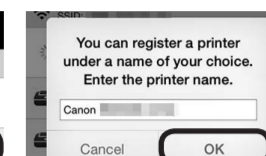


14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



B iOS Not using/having wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

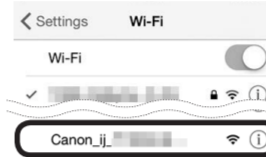

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap **PRINT** you have installed.




The extended survey screen appears on the first startup.


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.




5 Tap **Register Printer**.

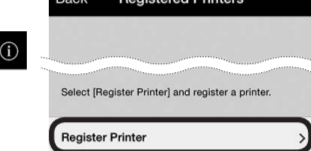


6 Tap **Printer Setup**.

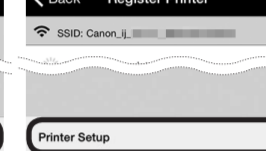


7 Tap **Direct Connection**.

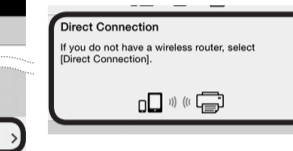


8 Tap **OK**.

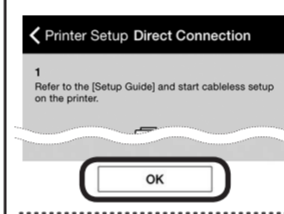

9 Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

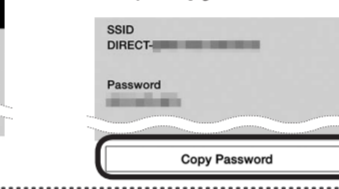


10 Tap **Settings** on the home screen.

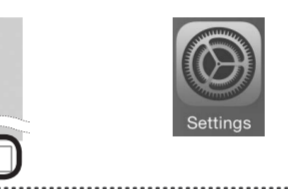

11 Tap the same SSID as checked in 9.



12 Paste the password and tap **Join**.

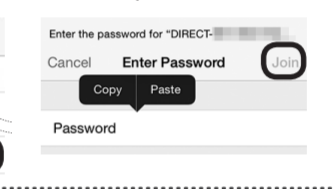

13 Tap **PRINT**.



14 Tap **Done**.




15 Wait for a while until the printer is detected.



16 When the printer is detected, tap your printer's model name.



17 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

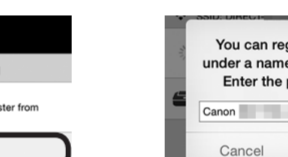

18 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



C Android

1 Tap **PRINT** you have installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap **Yes**.



If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".

Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.

Enter the password of the wireless router and tap **OK**.

Tap **Yes**.

Tap **OK**.

4 Wait for a while until the printer is detected.

If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from 1.

5 When the printer is detected, tap your printer's model name.

6 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

If **Select Router** screen appears:

- Do the following if this screen appears.
- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **no target wireless router**.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:

Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:




Do the following on the printer.

1 Press the **OK** button.

2 Select **Cableless setup** and press the **OK** button.

3 Press the **OK** button.

4 Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from 1 in **A** / **B** / **C**.

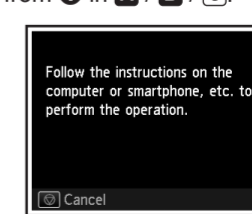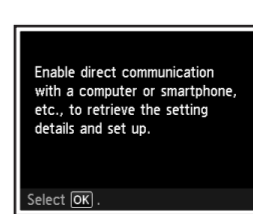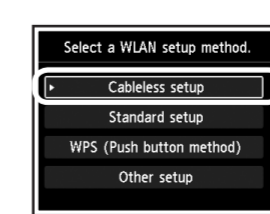

Guía de inicio 2

2

Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.
Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

- iOS**
 - Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
 - Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**
 - Android** **C**
- * Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

▶▶▶ Siga a la derecha. ▶▶▶

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?
 Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.



PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

- Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.
<http://canon.com/ijsetup>
- Haga clic en **Configurar (Set Up)**.
- Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.
- Seleccione su producto.
- Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

La pantalla de 3 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

- Seleccione su sistema operativo.
 - Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.
- * Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.
- Click Download on the computer to which you want to connect the printer.



- Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.

Seleccione el mismo método que el utilizado en **Guía de inicio 1**.

(W) Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)
 Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.

(U) Conexión USB (USB Connection)
 Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora. * Prepare un cable USB por separado.


Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Cuando aparezca la pantalla siguiente, la impresora estará lista para utilizarse.

Haga clic en **Siguiente (Next)** para seguir con la instalación del software.

3. Instale el software.

Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.

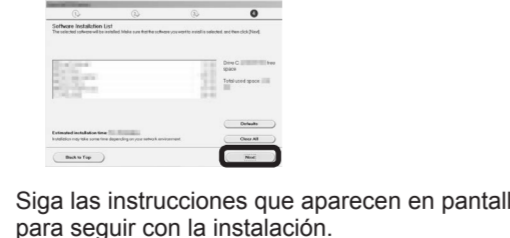

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (Connect via wireless router (recommended))**.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.
- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.
- Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.
- Puntee en **PRINT**.
- Puntee en **Hecho (Done)**.
- Espera un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

C Android

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en **Sí (Yes)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Espera un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".

Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.

Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, pulse el botón **OK** y comience de nuevo desde 1.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

- Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.
- Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
- Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**.
Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

- Realice lo siguiente en la impresora.
- Pulse el botón **OK**.
 - Seleccione **Configuración sin cables (Cableless setup)** y pulse el botón **OK**.
 - Pulse el botón **OK**.
 - Vuelva a Canon PRINT Inkjet/SELPHY y comience de nuevo desde 1 en **A** / **B** / **C**.

