



# Getting Started 2



## Smartphone/Tablet (iOS/Android)

### 1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

**iOS** : Search "Canon PRINT" in App Store.  
**Android** : Search "Canon PRINT" in Google Play.





Or access the website by scanning the code on the right.

\* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

### 2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

#### iOS

- Using wireless router 
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly) 

#### Android

\* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?** Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1.**

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2 Click **Set Up**.



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.


5 Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.




6 Select your operating system.

7 Click **Download** to download the setup file.

\* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.



8 Open the downloaded file and click **Start Setup**.

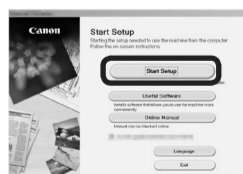

9 Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

### 2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.



Select the same method as you did in **Getting Started 1**.


#### (p) Wireless LAN Connection

Connect the printer to your computer without any cables.



#### USB Connection

Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

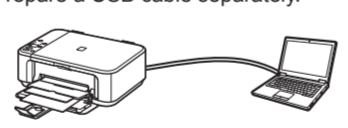

\* Prepare a USB cable separately.

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

When the screen below appears, the printer is ready to use.

Click **Next** to continue installing the software.



### 3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.





Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.


## A iOS Using wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

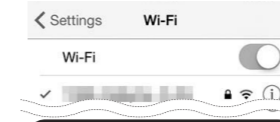

If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon\_ij\_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon\_ij\_XXXX** on the Wi-Fi setting.

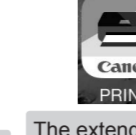


The extended survey screen appears on the first startup.

3 Tap **PRINT** you have installed.




The extended survey screen appears on the first startup.

4 Tap the printer icon on the top left of the screen.

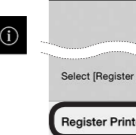


Please wait momentarily.

5 Tap **Register Printer**.

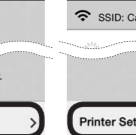

Please wait momentarily.

6 Tap **Printer Setup**.

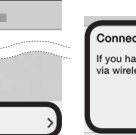


Please wait momentarily.

7 Tap **Connect via wireless router (recommended)**.




Please wait momentarily.


8 Tap **OK**.

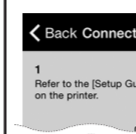

9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.

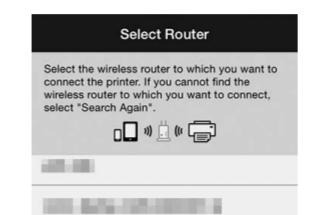


10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.

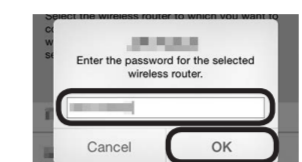

11 Wait for a while until the printer is detected.




12 When the printer is detected, tap your printer's model name.

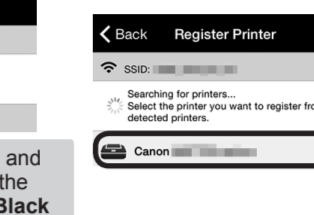

13 Enter the printer name as needed and tap **OK**.




14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

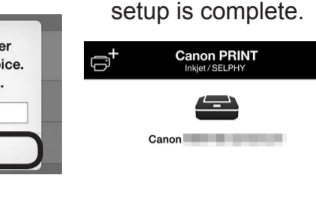


## B iOS Not using/having wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.

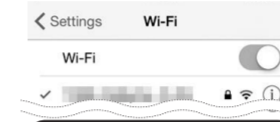

If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon\_ij\_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

2 Tap **Canon\_ij\_XXXX** on the Wi-Fi setting.

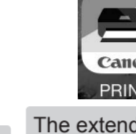


The extended survey screen appears on the first startup.

3 Tap **PRINT** you have installed.




The extended survey screen appears on the first startup.

4 Tap the printer icon on the top left of the screen.

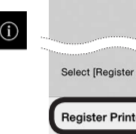


Please wait momentarily.

5 Tap **Register Printer**.

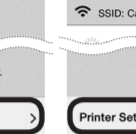


Please wait momentarily.

6 Tap **Printer Setup**.

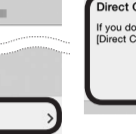


Please wait momentarily.

7 Tap **Direct Connection**.




Please wait momentarily.

8 Tap **OK**.

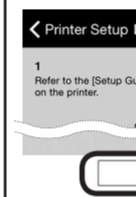

9 Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

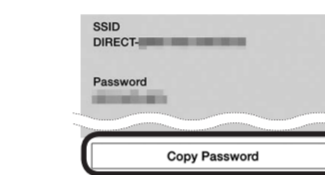


10 Tap **Settings** on the home screen.



11 Tap the same SSID as checked in 9.



12 Paste the password and tap **Join**.

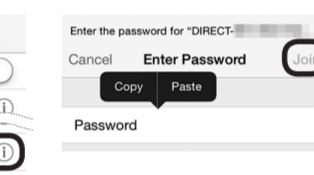

13 Tap **PRINT**.



14 Tap **Done**.




15 Wait for a while until the printer is detected.



16 When the printer is detected, tap your printer's model name.



17 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

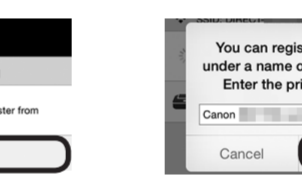

18 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.




## C Android

1 Tap **PRINT** you have installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap **Yes**.

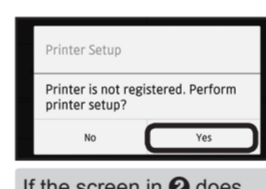

If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".

Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.

Enter the password of the wireless router and tap **OK**.

Tap **Yes**.

Tap **OK**.

4 Wait for a while until the printer is detected.




If the printer is not detected and the **Alarm** lamp flashes on the printer, press the **Color** or **Black** button and start over from 1.

5 When the printer is detected, tap your printer's model name.



6 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

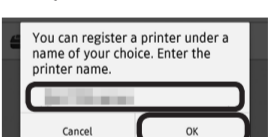

7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



**If Select Router screen appears:**  
Do the following if this screen appears.  
• When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.  
• If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **no target wireless router**.

## Using AirPrint or Google Cloud Print

Do the following to use AirPrint or Google Cloud Print.

- Press the **Stop** button on the printer.
- Connect the printer to your network.



3 Register the printer to Google Cloud Print (if you use Google Cloud Print).




## NOTE

**iOS** If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear:

**Android** If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.

- Press and hold down the **Wi-Fi** button (A) on the printer until the **ON** lamp (B) starts flashing.
- Press the **Color** button (C) and then the **Wi-Fi** button (A).
- Make sure the **Wi-Fi** lamp (D) is flashing fast and the **ON** lamp (B) is lit.

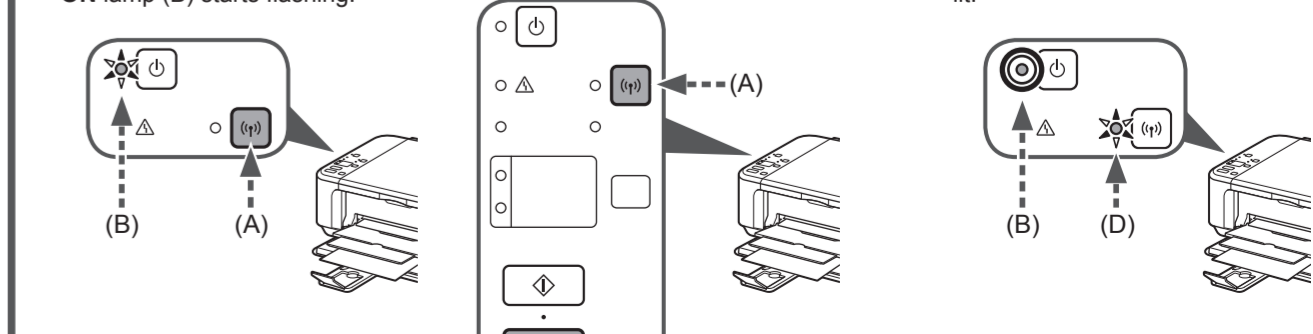



# Guía de inicio 2

# 2

## Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

### 1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

- iOS** : Busque "Canon PRINT" en App Store.
- Android** : Busque "Canon PRINT" en Google Play.

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

\* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

### 2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

- iOS**
    - Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
    - Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**
  - Android** **C**
- \* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

**Siga a la derecha.**

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?  
Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.

Proceda a conectar la impresora a



## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Descargue el archivo de instalación.

- Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Haga clic en **Configurar (Set Up)**.
- Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.
- Seleccione su producto.
- Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

La pantalla de 3 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

- Seleccione su sistema operativo.
- Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.
- Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.

- Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

### 2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.

- Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)**  
Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.
- Conexión USB (USB Connection)**  
Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora. \* Prepare un cable USB por separado.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

### 3. Instale el software.

Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

## A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon\_ij\_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (Conectado) (Connect via wireless router (recommended))**.

Si **Canon\_ij\_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon\_ij\_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

- Puntee en **Aceptar (OK)**.
- Seleccione el **SSID** de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.
- Cuando aparezca una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña para su enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si no se detecta la impresora y la lámpara **Alarma (Alarm)** parpadea en la impresora, pulse el botón **Color o Negro (Black)** y comience de nuevo desde 1.

## B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon\_ij\_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.
- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en el mismo **SSID** que el comprobado en 9.
- Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.
- Puntee en **PRINT**.
- Compruebe el **SSID** y la contraseña y puntee en **Copiar cont. (Copy Password)**.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si **Canon\_ij\_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon\_ij\_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

- Puntee en **Hecho (Done)**.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.

## C Android

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en **Sí (Yes)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".

Asegúrese de que aparezca el **SSID** del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.

Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

Si no se detecta la impresora y la lámpara **Alarma (Alarm)** parpadea en la impresora, pulse el botón **Color o Negro (Black)** y comience de nuevo desde 1.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

- Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.
- Cuando aparezca el **SSID** del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo **SSID**.
- Si el **SSID** del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Sí no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

## Utilización de AirPrint o Google Cloud Print

Para utilizar AirPrint o Google Cloud Print, realice lo siguiente.

- Pulse el botón **Parar (Stop)** de la impresora.
- Conecte la impresora a su red.
- Registre la impresora en Google Cloud Print (si utiliza Google Cloud Print).

## NOTA

**iOS** Si no aparece **Canon\_ij\_XXXX**:

**Android** Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Realice lo siguiente en la impresora.

- Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi (A)** de la impresora hasta que la lámpara **ACTIVADO (ON)** (B) comience a parpadear.
- Pulse el botón **Color (C)** y después el botón **Wi-Fi (A)**.
- Asegúrese de que la lámpara **Wi-Fi (D)** parpadee rápidamente y la lámpara **ACTIVADO (ON)** (B) se encienda.