



ENGLISH

ESPAÑOL

Canon PIXMA MG2400 series


Getting Started Guía de inicio

Video Tutorials
Available


Se dispone de
tutoriales en
vídeo

www.usa.canon.com/FAQVideo


1

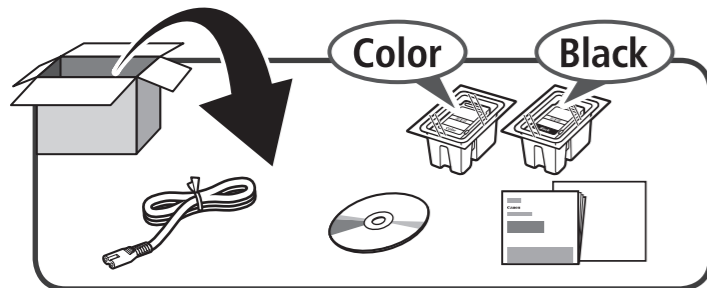


2

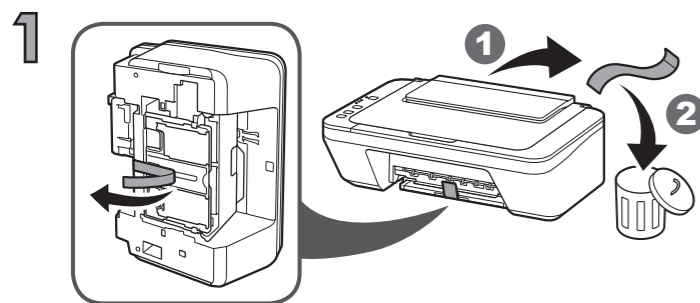


2

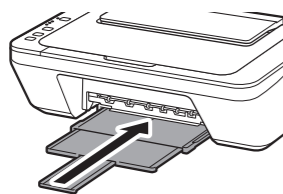


3

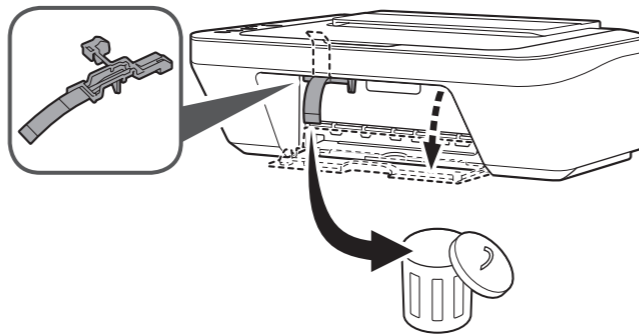

4

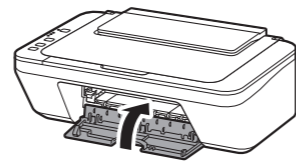



5

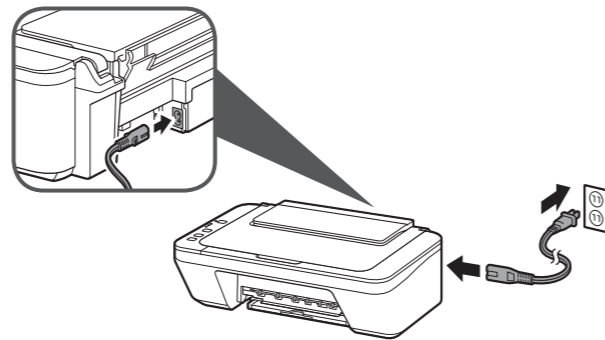

EN Do not connect the USB cable yet.

ES No conecte aún el cable USB.

6

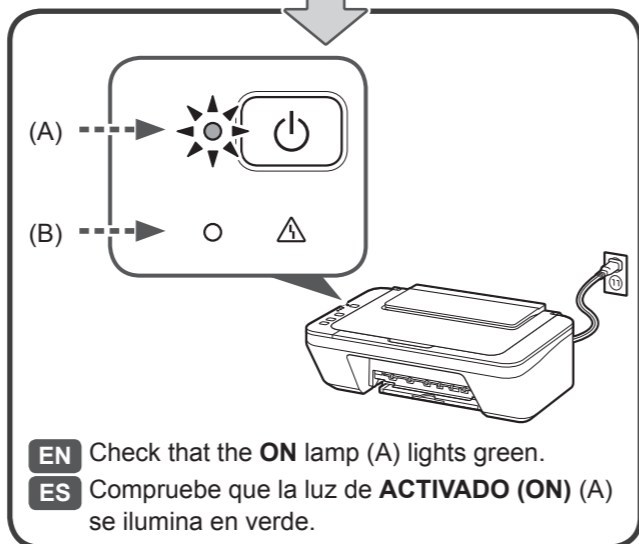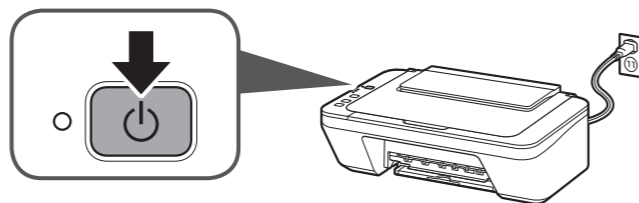

EN Check that the **ON** lamp (A) lights green.


ES Compruebe que la luz de **ACTIVADO (ON)** (A) se ilumina en verde.

EN If the **Alarm** lamp (B) flashes orange, press the **ON** button to turn OFF the machine, then redo from 2.

ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea (B) en naranja, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar el equipo y repita desde 2.



3

1

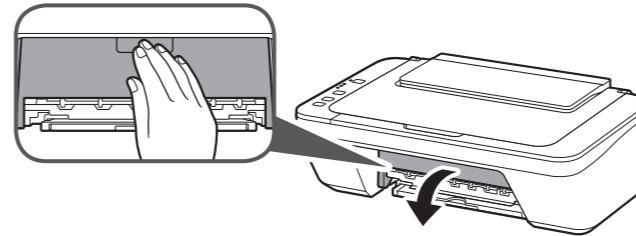

EN Do not touch this part until it stops.

ES No toque esta pieza hasta que se detenga.

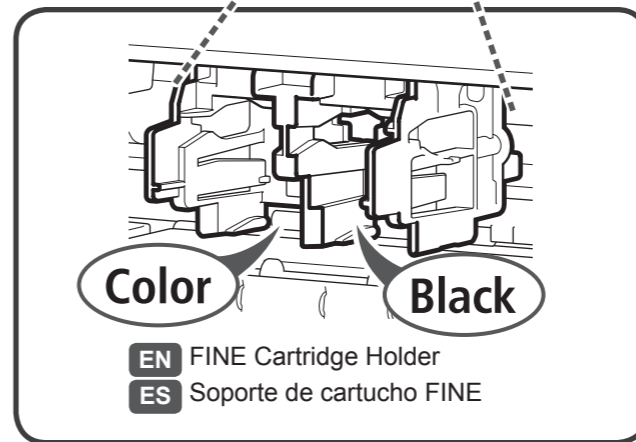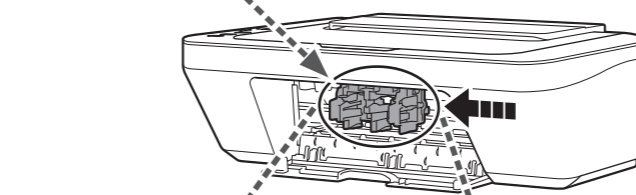

Color

Black


EN FINE Cartridge Holder

ES Soporte de cartucho FINE

2



Color

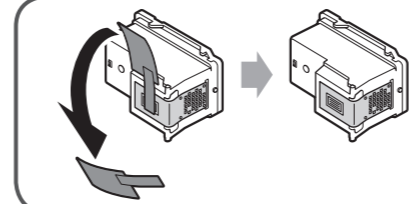



EN Be careful of ink on the protective tape.

ES Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

3

EN Insert the FINE Cartridge into the slot at an angle.

ES Inserte el cartucho FINE (FINE Cartridge) en ángulo dentro de la ranura.


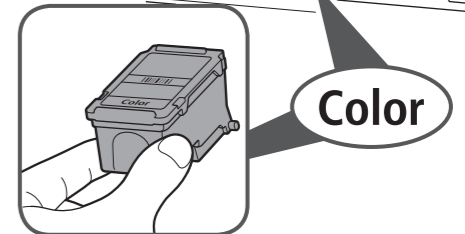
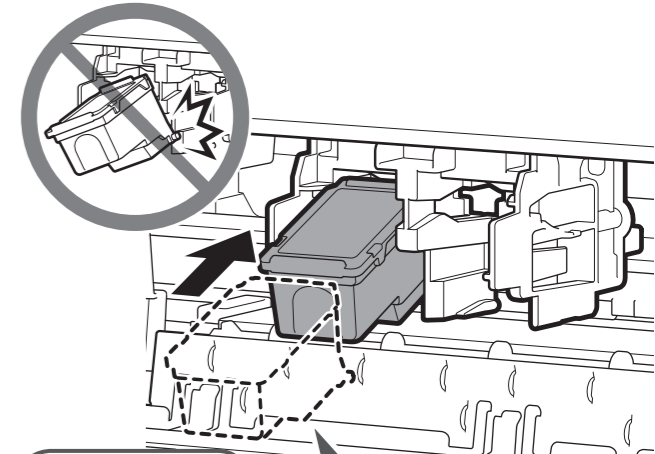


Color





4

EN Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.

ES Empuje el cartucho FINE (FINE Cartridge) firmemente hacia dentro y hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

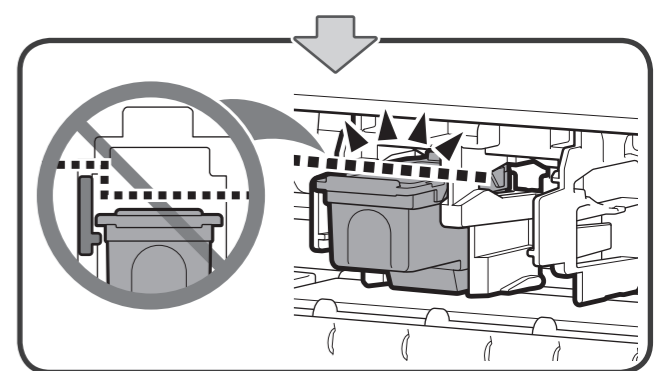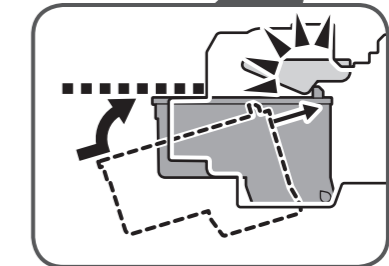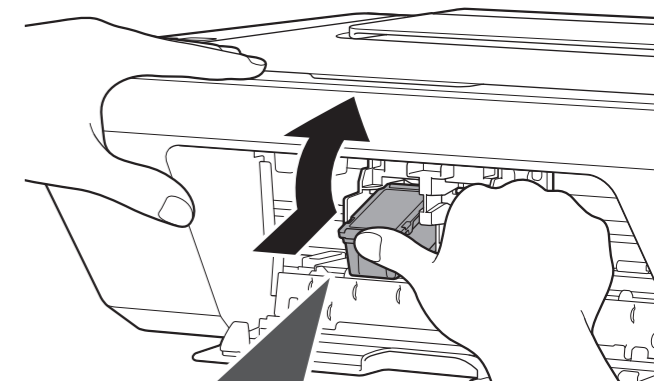



- 5** **EN** Repeat 2 to 4 to install the other FINE Cartridge.
ES Repita de 2 a 4 para instalar el otro cartucho FINE (FINE Cartridge).

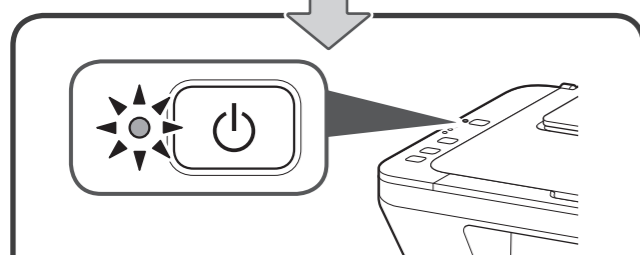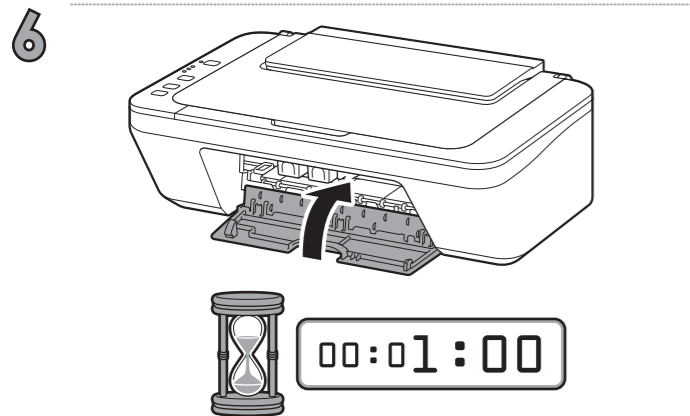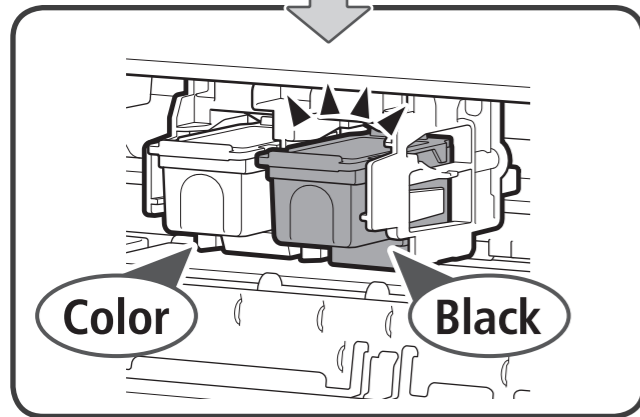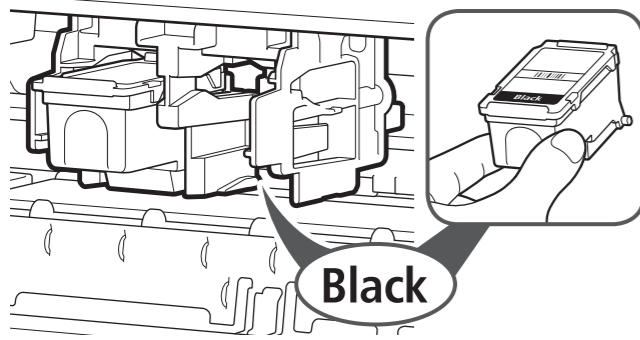




- EN** Wait until the **ON** lamp is lit, then proceed.
ES Espere hasta que se ilumine la luz **ACTIVADO (ON)** y continúe.

- EN** If the **Alarm** lamp flashes orange, check that the FINE Cartridges are installed correctly.
ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea en naranja, compruebe que los cartuchos FINE (FINE Cartridges) estén instalados correctamente.

4

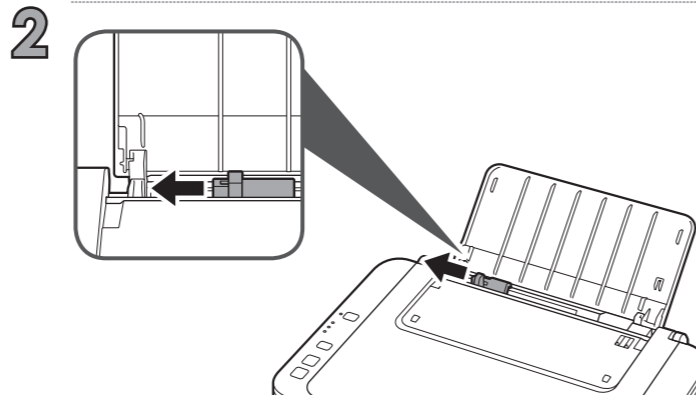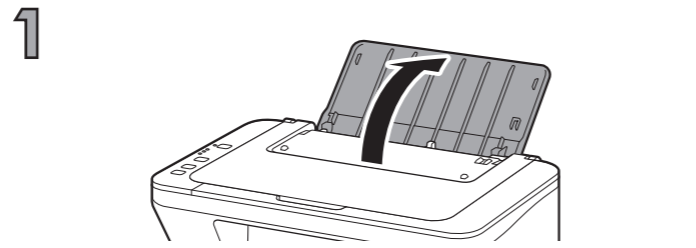


- 3** **EN** Load paper with the **print side facing up**.
ES Cargue papel con el **lado de impresión hacia arriba**.

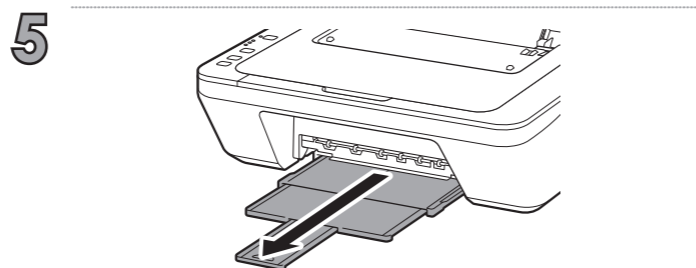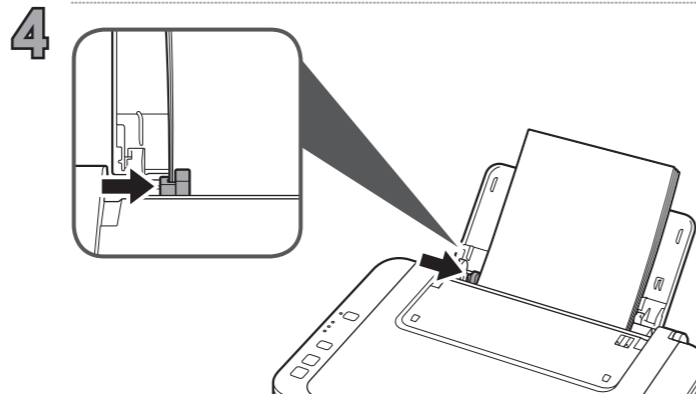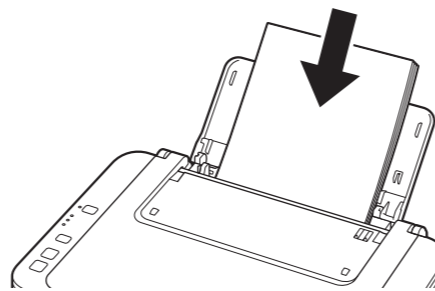

5

- EN** Install the software on your devices.
ES Instale el software en sus dispositivos.

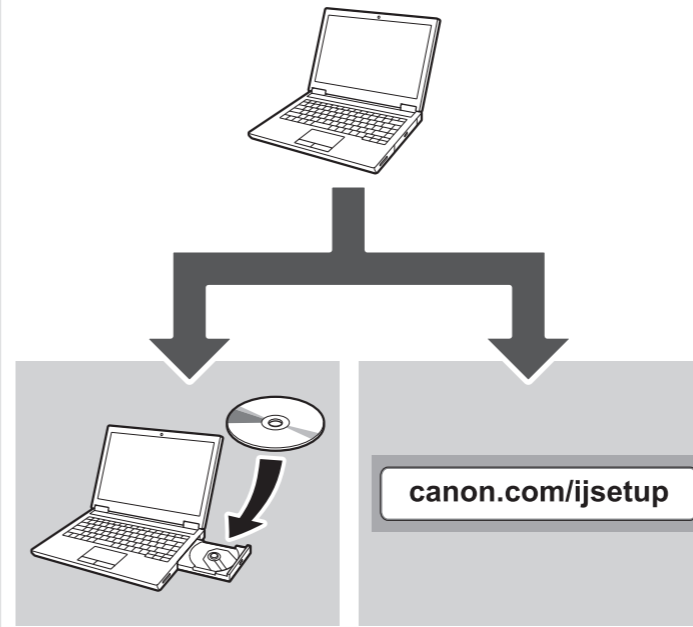

Manuals
Manuales

