

Canon

PIXMA TS6200 series

Getting Started

Guía de inicio

Web Setup Configuración de la web

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Hay vídeos e instrucciones detalladas en el sitio web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurar un ordenador



<http://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurar un teléfono inteligente



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).



Q T 6 2 4 9 8 V 0 1



Installing the Printer.....page 1

Instalación de la impresorapágina 1




Connecting with Computer and Smartphone/Tabletpage 4

Conexión con el ordenador y con el teléfono inteligente o la tableta.....página 4


How to Hold Printer

Cómo sujetar la impresora

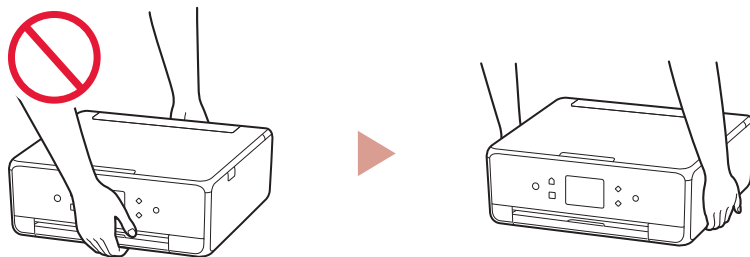

Instructional Videos


Vídeos instructivos

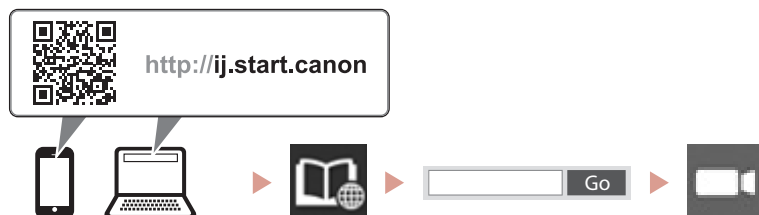


Setting up the printer




1. Box Contents

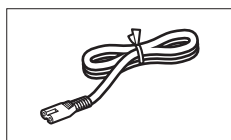

● Power cord

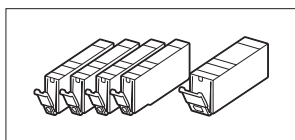

● Ink tanks for setup

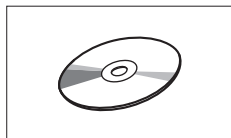

● Setup CD-ROM


- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials

- 1 Remove and dispose of the packing materials from the device.


- Operating the printer while the orange tape and protective film are still on it causes malfunctions. Be sure to remove them.

- 2 Open the scanning unit / cover and remove the orange tape.

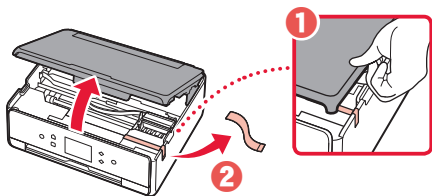

- 3 Close the scanning unit / cover.


- Lift up the scanning unit / cover briefly, and then close it.

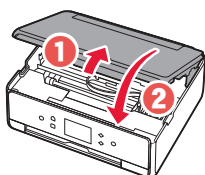

▲ Caution
Watch your fingers.

3. Turning on the Printer


- 1 Connect the power cord.

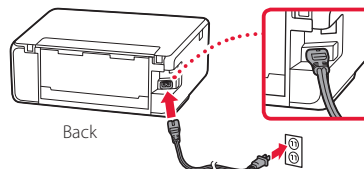


Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Open the operation panel and press the **ON** button.

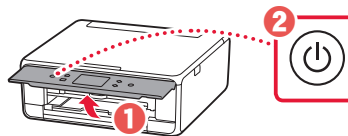


- 3 Scroll and tap to select your language, and then tap **OK**.

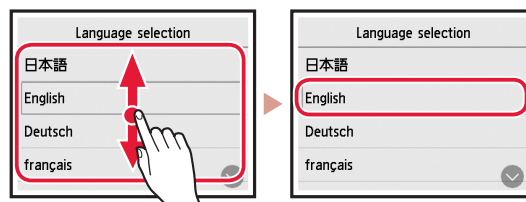

4. Installing the Ink Tanks


- 1 Open the scanning unit / cover.

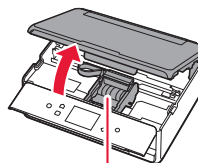

Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

- 2 Remove the tape and film on the ink tanks.



- Check that no tape is left over.


Setting up the printer

3 Slowly remove the orange cap.




Important

- Do not push both sides of the ink tank with the Y-shape air hole blocked.
- Do not touch the red areas shown in the figure.

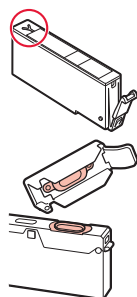


4 Install the ink tanks.

- Insert the ink tank into the print head and press it from above until it clicks.

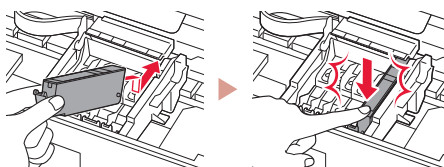

5 Make sure that the color of the ink tank you installed appears on the screen.

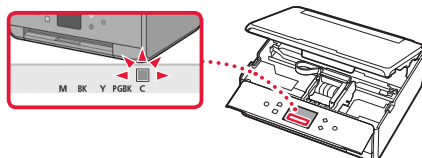


Important

If the color is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Make sure that all the colors appear.

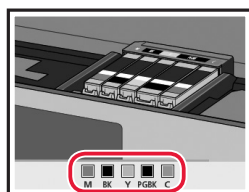

7 Close the scanning unit / cover.

- When you close the scanning unit / cover, the internal operations start.

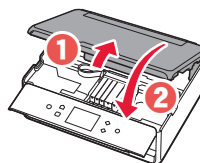


Caution

Watch your fingers.


5. Loading Paper / Aligning Print Head



1 Tap OK.

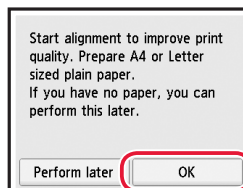


2 Pull the cassette out of the device.

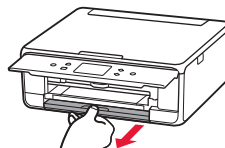


3 Remove the cassette cover and slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the LTR or A4 mark.

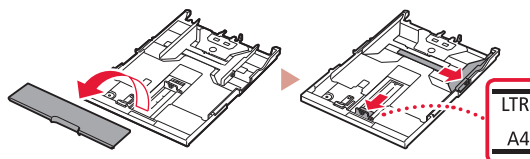


4 Load paper.

- Load plain LTR or A4 size paper with the print side facing down.

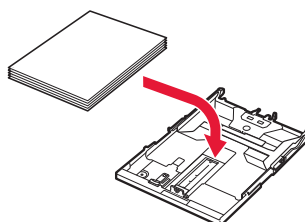


- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

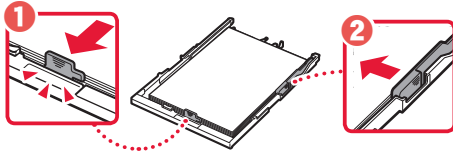


5 Load the cassette.


- Attach the cassette cover and put the cassette back in.

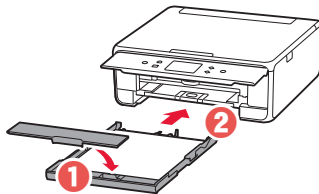


- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.



6 Pull out the paper output tray.

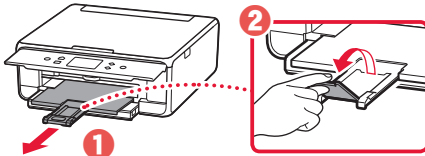


7 Tap OK.

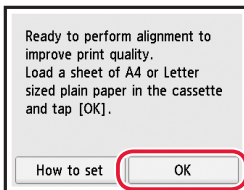

- The Print Head Alignment pattern starts printing.


8 Make sure that the pattern is printed.

- Printing finishes in about 2 minutes.

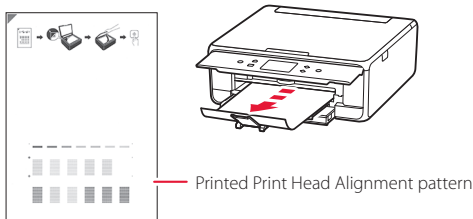


9 Place the pattern on the Platen.

- Open the document cover and place the print side facing down.

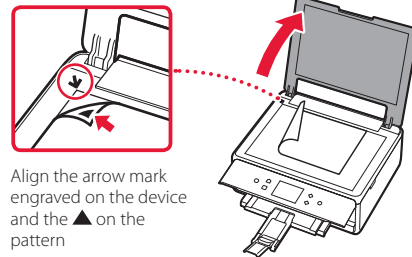


Align the arrow mark engraved on the device and the ▲ on the pattern


10 Close the document cover and tap OK.

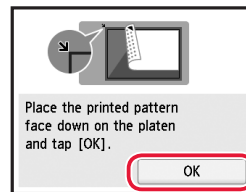

11 When the following screen appears, tap OK.

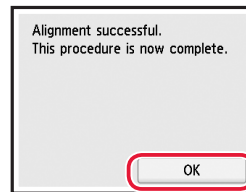


12 Tap Next.

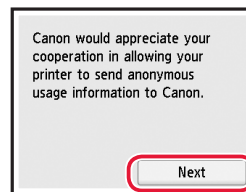

- Next, follow the onscreen instructions to continue operations. During these operations, you will need to make selections related to sending information. Read "Sending Information To Canon" in **Safety and Important Information**.

13 Tap Next.

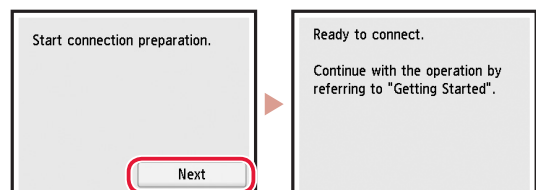

Setting up the printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

6-b
page 6

Press the **Stop** button,
and then select **Do not
connect > Yes**, in this
order.

6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.
<http://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

▶▶▶ Note

When you are using a computer with Windows (except for Windows 10 S) or macOS, proceed to the next step. When you are using a computer with another OS, continue the setup by following the on-screen instructions.


- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer.
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



»»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the CD icon that is displayed on the right-hand side (when the content of the CD is displayed, and then double click **Msetup4.exe**). Proceed to 3.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

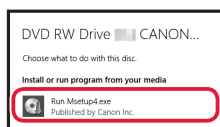

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

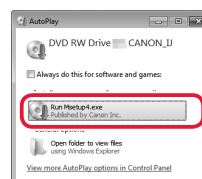


»»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the CD icon (when the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**).


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

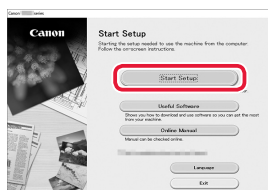

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

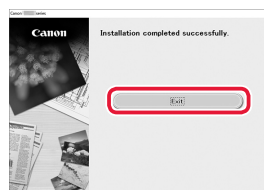

Your printer is now connected to your computer.
To connect a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.

Setting up the printer

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone*.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router* (if you have a wireless router).

* See your smartphone and wireless router manuals regarding these procedures for more details.

1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.



iOS Search for "Canon PRINT" in the App Store.


Android Search for "Canon PRINT" in Google Play.

Note

You can also access the Canon website by scanning the QR code shown on the right to download the app.



2 Check the printer's screen as you proceed through the steps.

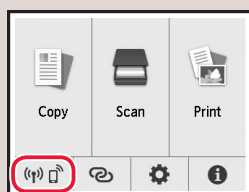

- If (Wi-Fi icon) appears, ➔ **C**
- If (Wi-Fi icon) does not appear, ➔ **E**

Ready to connect.

Continue with the operation by referring to "Getting Started".

- If the above screen appears, ➔ **D**

Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to turn on the screen.
- If (Wi-Fi icon) appears, The printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, see "**Frequently Asked Questions**" at "<http://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.



4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

5 Check that the following screen appears.




Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

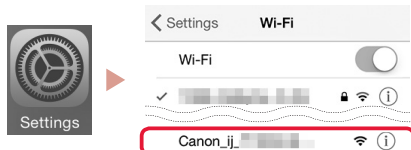

Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

- 4 Open the installed app.
- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



- 5 Check that the following screen appears.



Android

- 3 Open the installed app.

- The printer is registered with the most appropriate connection method for the environment you are using.



Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not readily appear after starting the application, follow the procedure in **E**, and then return to smartphone operations.


- 4 Check that the following screen appears.




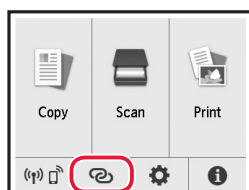
Your printer is now connected to your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

E

- 3 Press the **HOME** button on the printer.

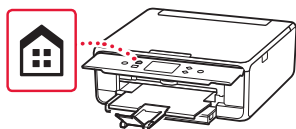

- 4 Press and hold the  on the HOME screen for about 3 seconds.



- 5 When the following screen appears, tap **OK**.




- 6 Proceed to **D**.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

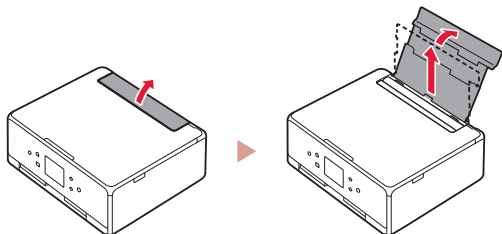

- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

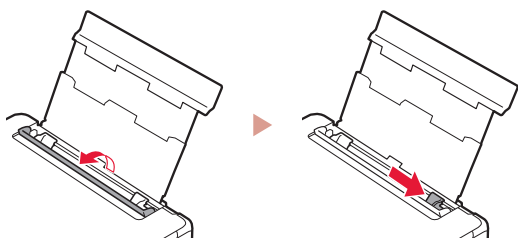

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

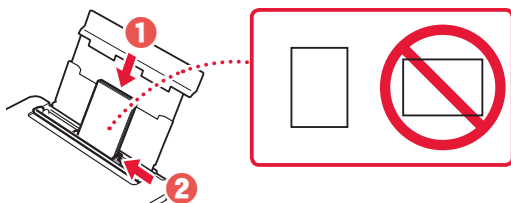


- 4 Close the feed slot cover.

- Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.



- 5 Open the operation panel and pull out the paper output tray.

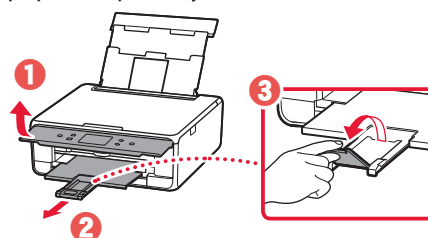


Copying Photos

You can scan a printed photo and print it. You can also scan and print several photos at once.

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load several sheets of photo paper.
- 3 Tap **Copy** on the HOME screen.
- 4 Scroll and tap **Photo copy**.
- 5 Read the messages and tap **OK**.
- 6 Follow the on-screen instructions to load the printed photo on the Platen, and then tap **OK**.

- 7 Specify print settings.

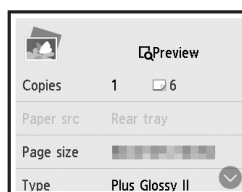


- 8 Press the **Color** button to start color copying. Or, press the **Black** button to start black & white copying.


Instalación de la impresora




1. Contenido de la caja

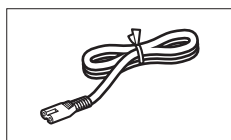

● Cable de alimentación

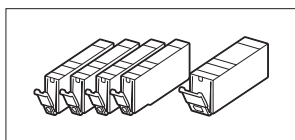

● Depósitos de tinta para configuración

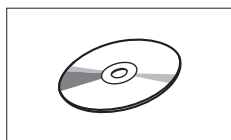

● CD-ROM de instalación

- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)


2. Retirar los materiales de protección



1 Retire y tire los materiales de protección del dispositivo.


- La impresora no funciona correctamente si no se ha retirado la cinta naranja y la película protectora. Asegúrese de retirarlas.

2 Abra la cubierta/unidad de escaneo y elimine la cinta naranja.

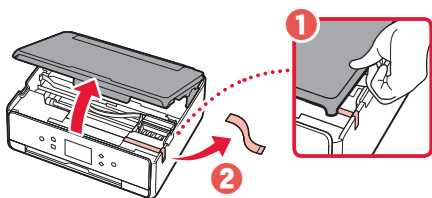

3 Cierre la cubierta/unidad de escaneo.

- Levante la cubierta/unidad de escaneo un momento y luego ciérrela.

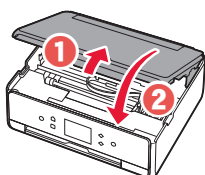


▲ Precaución
Tenga cuidado con los dedos.

3. Encender la impresora




1 Conecte el cable de alimentación.

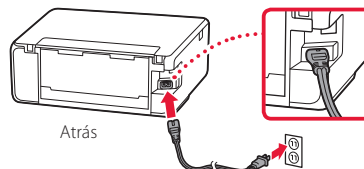


►►► Importante

En este momento, no conecte ningún otro cable.

2 Abra el panel de control y pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

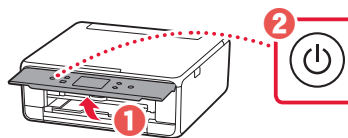


3 Desplácese y puntee para seleccionar su idioma y luego puntee en **OK**.

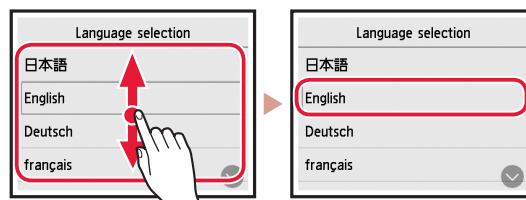

4. Instalación de los depósitos de tinta




1 Abra la cubierta/unidad de escaneo.

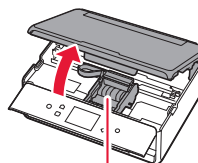

▲ Precaución

No toque el soporte del cabezal de impresión hasta que deje de moverse.

2 Retire la cinta y la película de los depósitos de tinta.



- Compruebe que la cinta se ha eliminado completamente.


Instalación de la impresora

3 Retire la tapa naranja despacio.




Importante

- No empuje los dos lados del depósito de tinta si el orificio de aire en forma de Y está bloqueado.
- No toque las áreas rojas que se muestran en la imagen.

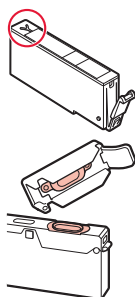


4 Instale los depósitos de tinta.

- Inserte el depósito de tinta en el cabezal de impresión y empújelo desde arriba hasta que encaje en su sitio.

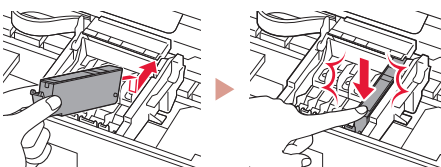

5 Asegúrese de que el color del depósito de tinta que instaló aparece en pantalla.

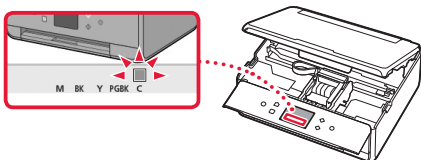


Importante

Si no se muestra el color en pantalla a pesar de haber instalado el depósito de tinta, es posible que el color del depósito de tinta no sea correcto o que haya instalado un depósito de tinta, por ejemplo con un número de modelo distinto que no sea compatible con esta impresora. Instale un depósito de tinta para el color correcto o utilice el depósito de tinta proporcionado para la configuración.


6 Repita los pasos 2 a 5 para instalar todos los otros depósitos de tinta.

- Asegúrese de que aparezcan todos los colores.

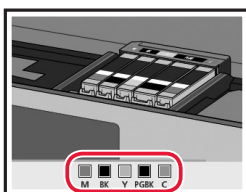

7 Cierre la cubierta/unidad de escaneado.

- Cuando cierre la cubierta/unidad de escaneado, se iniciarán las operaciones internas.

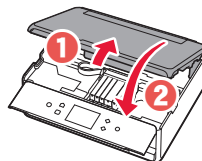


Precaución

Tenga cuidado con los dedos.


5. Carga de papel / Alineación del cabezal de impresión



1 Puntee OK.

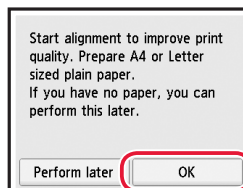


2 Retire el cassette del dispositivo.

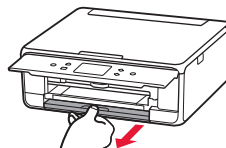


3 Retire la cubierta del cassette y separe las guías del papel.

- Deslice la guía del papel derecha hacia el borde derecho. Alinee la guía del papel frontal con la marca LTR o A4.

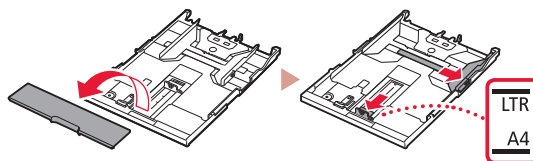


4 Cargue el papel.

- Cargue papel normal de tamaño LTR o A4 con el lado de impresión hacia abajo.

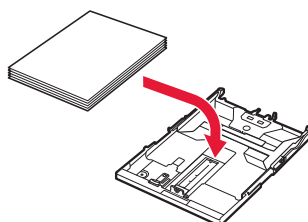


- Coloque el papel delante de la guía del papel frontal y alinee la guía del papel derecha con el ancho del papel.

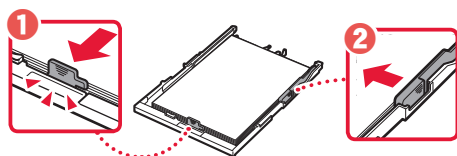


5 Cargue el cassette.


- Coloque la cubierta del cassette y vuelva a poner el cassette.

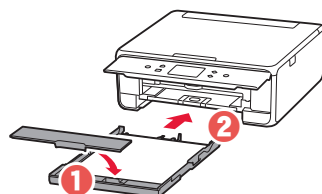


- Mírelo desde la izquierda para confirmar que está como en el diagrama.



6 Extraiga la bandeja de salida del papel.

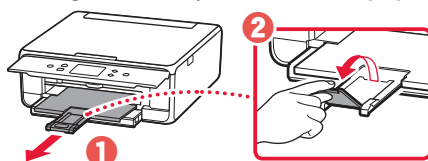


7 Puntee OK.

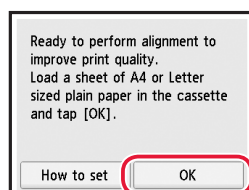

- Se inicia la impresión del patrón Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

8 Asegúrese de que se imprima el patrón.

- La impresión tarda alrededor de 2 minutos en completarse.

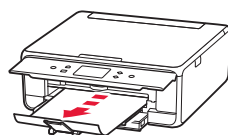

Patrón Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) impreso


9 Coloque el patrón en la platina.

- Abra la cubierta de documentos y coloque la cara de impresión hacia abajo.




Alinee la marca de flecha impresa en el dispositivo y el ▲ en el patrón


10 Cierre la la cubierta de documentos y puntee OK.

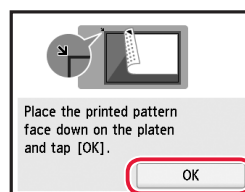

11 Cuando aparezca la siguiente pantalla, puntee OK.

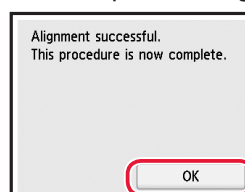


12 Puntee Siguiente (Next).

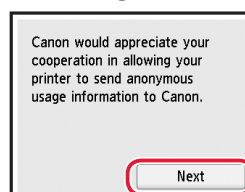

- Después, siga las instrucciones en pantalla para continuar con las operaciones. Durante el transcurso de estas operaciones, tendrá que hacer selecciones relacionadas con el envío de información. Lea "Enviando información a Canon" en **Información de seguridad e información importante**.

13 Puntee Siguiente (Next).

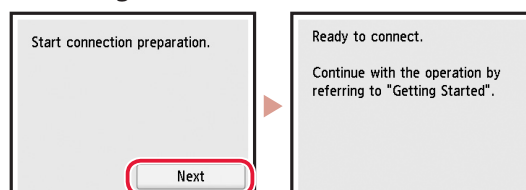

Instalación de la impresora

¿Qué dispositivo va a conectar?

Seleccione un dispositivo y siga la sección relevante.

Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono
inteligente



Sin dispositivo

6-b
página 6

Pulse el botón **Parar (Stop)** y, a continuación, seleccione **No conectar (Do not connect)** > **Sí (Yes)**, en este orden.

6-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador. Hay dos métodos, "A Configuración en línea" y "B Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado".




A Configuración en línea

- 1 Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<http://ij.start.canon>



- 2 Seleccione  **Configurar**.
- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.
- 4 Haga clic en **Iniciar**.

- 5 Haga clic en **Si ya ha preparado la impresora, vaya a Conectar**.

»»» Nota

Cuando utilice un ordenador con Windows (excepto Windows 10 S) o macOS, vaya al siguiente paso. Si utiliza otro sistema operativo en su ordenador, continúe con la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.


- 6 Haga clic en **Descargar**.
 - El archivo de configuración se descarga en su ordenador.
- 7 Ejecute el archivo descargado.
- 8 Continúe en el paso 9 en página 5.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado

- 1 Introduzca el CD-ROM de instalación en su ordenador.
- 2 Siga las instrucciones para su versión de Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Haga clic en el mensaje siguiente cuando se muestre en el lado derecho de la pantalla del ordenador.



Nota

Si el mensaje no aparece (o si ya no se ve), haga clic en el icono de **Explorador de archivos (File Explorer)** en la barra de tareas. En la parte izquierda de la ventana, haga clic en **Este equipo (This PC)**. Haga doble clic en el icono de CD que se muestra en el lado derecho (cuando se muestre el contenido del CD y después haga doble clic en **Msetup4.exe**). Vaya al paso 3.


- 2 Haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

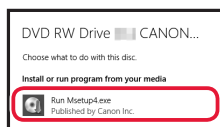

- 3 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.

Windows 7

- 1 Haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

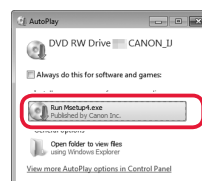


Nota

Si no aparece la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, en el menú Inicio, haga clic en **Equipo (Computer)**. En el lado derecho de la ventana, haga doble clic en el icono de CD (cuando se muestre el contenido del CD, haga doble clic en **Msetup4.exe**).

- 2 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


- 3 Continúe en el paso 9 siguiente.

- 9 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

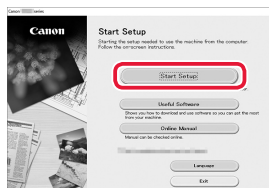

- 10 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
 - Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.

- 11 Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

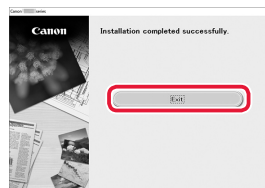

Ahora su impresora estará conectada al ordenador. Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "6-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 6.

Instalación de la impresora

6-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente*.
- 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico* (si tiene un router inalámbrico).

* Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico relacionados con estos procedimientos para obtener más detalles.

1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.



iOS Busque "Canon PRINT" en App Store.


Android Busque "Canon PRINT" en Google Play.



Nota


También puede acceder al sitio web de Canon escaneando el código QR que se muestra a la derecha para descargar la aplicación.



2 Compruebe la pantalla de la impresora cuando siga los pasos.

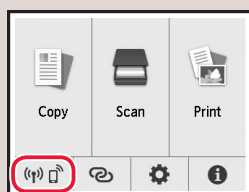


- Si aparece , → **C**
- Si no aparece , → **E**

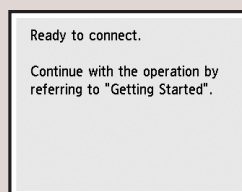

- Si aparece la pantalla de arriba, → **D**

Nota

- La pantalla de la impresora se apaga cuando la impresora está inactiva durante 10 minutos. Para encender la pantalla, pulse cualquier botón en el panel de control (excepto el botón **ACTIVADO (ON)**).
- Si aparece , la impresora no puede comunicarse mediante una conexión Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "**Preguntas más frecuentes**" en "<http://ij.start.canon>".

C

3 Abra la aplicación instalada.



4 Siga las instrucciones en pantalla para añadir su impresora.

5 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.



Ahora su impresora estará conectada al teléfono inteligente. Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 8.

D Los procedimientos son diferentes para iOS y Android. Siga las instrucciones para su sistema operativo.

iOS

- 3 Toque **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio de su teléfono inteligente y después toque **Canon_ij_XXXX** en los ajustes de Wi-Fi.



Nota

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece, siga el procedimiento en **E** y después busque **Canon_ij_XXXX** de nuevo.

- 4 Abra la aplicación instalada.

- La aplicación está registrada con el método de conexión más adecuado para el ambiente que utilice.



- 5 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.



Android

- 3 Abra la aplicación instalada.

- La aplicación está registrada con el método de conexión más adecuado para el ambiente que utilice.



Nota

Si no aparece el siguiente mensaje: **"No se ha agregado ninguna impresora. ¿Realizar preparación de impresora? (No printer has been added. Perform printer setup?)"** inmediatamente después de iniciar la aplicación, siga el procedimiento en **E** y después vuelva a las operaciones del teléfono inteligente.


- 4 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.




Ahora su impresora estará conectada al teléfono inteligente. Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 8.

E


- 3 Pulse el botón **INICIO (HOME)** de la impresora.

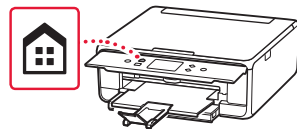

- 4 Pulse  en la pantalla INICIO y manténgalo pulsado durante aproximadamente 3 segundos.



- 5 Cuando aparezca la siguiente pantalla, púntee **OK**.

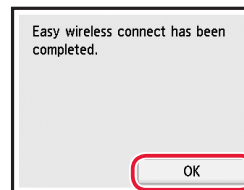


- 6 Vaya al paso **D**.


Carga de papel fotográfico

El papel fotográfico solo se puede cargar en la bandeja posterior.


- 1 Abra la cubierta de la bandeja posterior y extienda el soporte del papel.

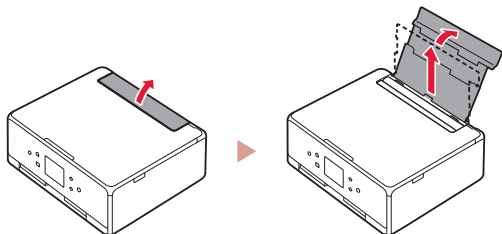

- 2 Abra la cubierta de la ranura de alimentación y deslice la guía del papel del lado derecho totalmente hacia la derecha.

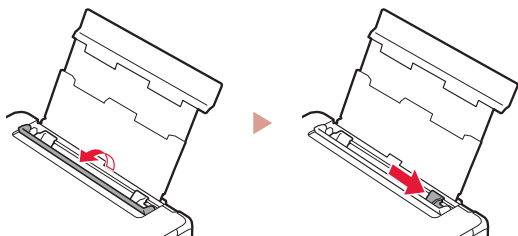

- 3 Cargue varias hojas de papel fotográfico con la cara de impresión hacia arriba y deslice la guía del papel lateral contra el borde de las hojas de papel.

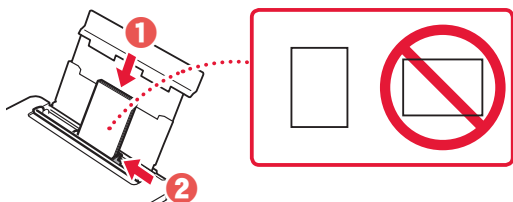


- 4 Cierre la cubierta de la ranura de alimentación.

- Siga las instrucciones en pantalla para definir la información para el papel cargado.



- 5 Abra el panel de control y retire la bandeja de salida del papel.

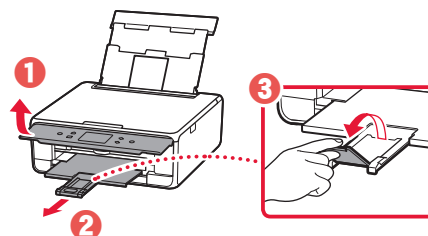


Copia de fotos

Puede escanear una foto impresa e imprimirla. También pueden escanear e imprimir varias fotos de una vez.

- 1 Encienda la impresora.
- 2 Cargue varias páginas de papel fotográfico.
- 3 Puntee **Copiar (Copy)** en la pantalla INICIO.
- 4 Desplácese y puntee **Copiar foto (Photo copy)**.
- 5 Lea los mensajes y puntee **OK**.
- 6 Siga las instrucciones en la pantalla para cargar el papel fotográfico en la platina y luego puntee **OK**.


- 7 Especifique la configuración de la impresora.

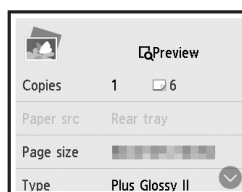

- 8 Pulse el botón **Color** para iniciar las copias en color. O pulse el botón **Negro (Black)** para iniciar las copias en blanco y negro.

How-To Video Library
Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer

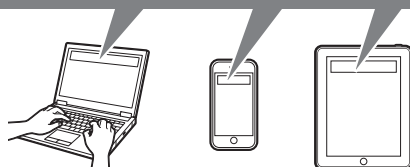

RMC (Regulatory Model Code): K10482



Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



<http://ij.start.canon>



From the "Canon TS6200 series Online Manual" desktop shortcut

Desde el acceso directo del escritorio "Manual en línea Canon TS6200 series
(Canon TS6200 series Online Manual)"